

Calibration jauge carburant Tandem

Constructeur:
Road Deutschland Gmbh
Daimlerstrasse, 19
D-75433 MAULMBRONN
+49 (0)7043 9533-0

Procédure transmise par : <http://www.uno-yachting.com/>

Instruction "Single-point calibration" pour jauge capacitive

1 Préparation :


Couper la tension.

1.1 Déconnecter le connecteur.

1.2 Enlever la jauge du réservoir et laisser s'écouler le diesel pour +/- 5 minutes.



1.3 Enlever l'étiquette et/ou gratter le silicone pour voir la pointe de calibration.

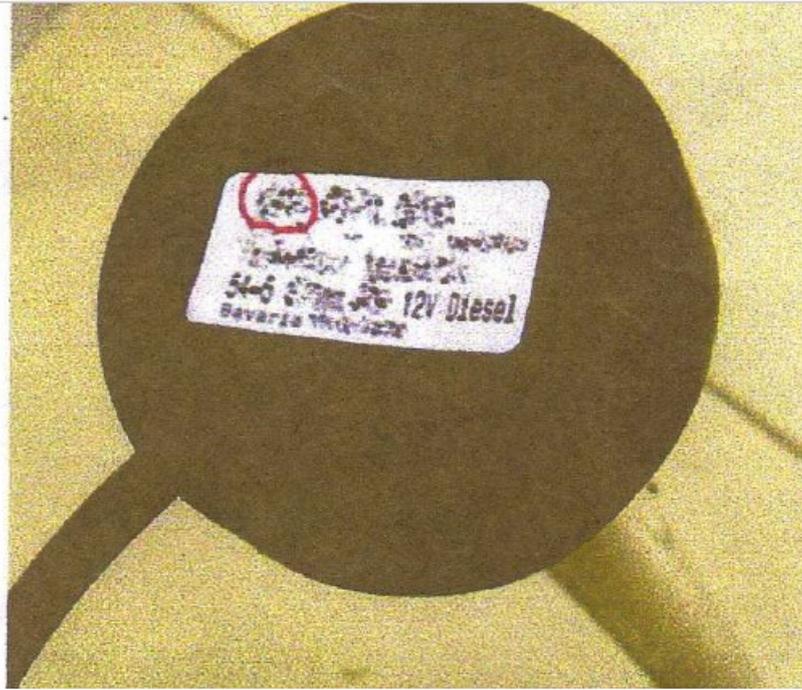

1.4 Rebrancher le connecteur électrique **le courant étant coupé**.

2 Calibration :

2.1 **Mettre la pointe de calibration** à la terre/masse/moins.

2.2 **Mettre le contact**.

2.3 Garder la pointe à la masse **pendant 2 secondes** sans interruption.

2.4 **Enlever la masse de la pointe** de calibration.

2.5 Remettre la jauge en place dans le réservoir.