


CIRCUITS MOTEUR SUN-FIZZ

- 1 Mise à air libre
- 2 Réservoir carburant
- 3 Evacuation du logement de capot B.I.B.
- 4 Retour carburant
- 5 Alimentation carburant
- 6 Trappes accès moteur
- 7 Filtre décanter
- 8 Pompe de cale électrique
- 9 Groupe d'eau
- 10 Diode
- 11 Batteries
- 12 Tableau coupe-circuits
- 13 Ventilation cale moteur
- 14 Pompe de cale manuelle
- 15 Sortias pompe de cale, pompe électrique de cale, aération coffre à gaz
- 16 Aération gaz
- 17 Mable "fuel"
- 18 Tuyau alimentation fuel
- 19 Tuyau pompe de cale manuelle
- 20 Echappement
- 21 Blower
- 22 Gaine ventilation cuisine
- 23 Moteur
- 24 Filtre eau de mer
- 25 Prise eau de mer - refroidissement moteur

NOTA : Sous la deuxième marche de la descente, se trouve un orifice pour buse d'extincteur, utilisable en cas de feu dans la cale moteur

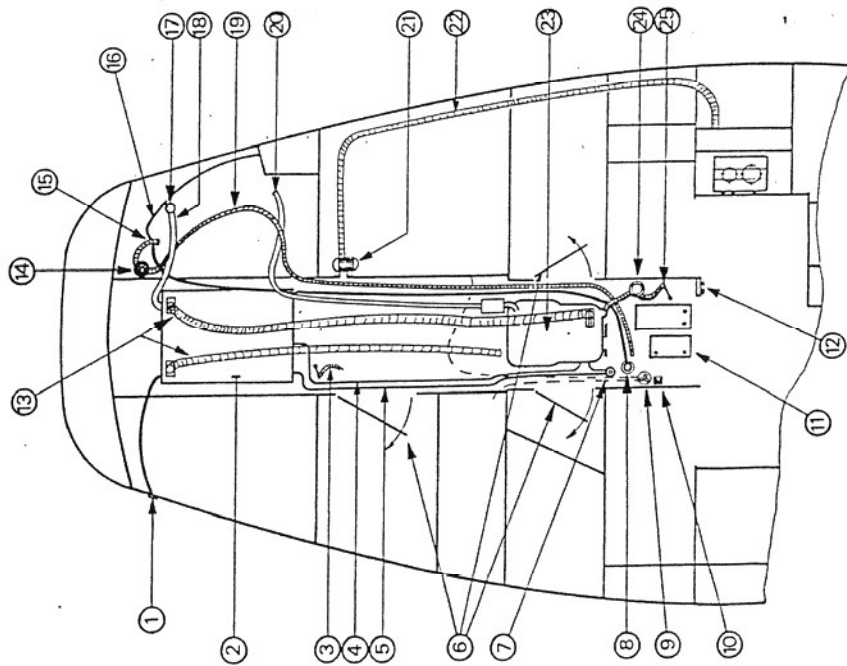

22 circuits moteur
Sun-Fizz