Wirring/Câblage RO4800 –O.CHART5

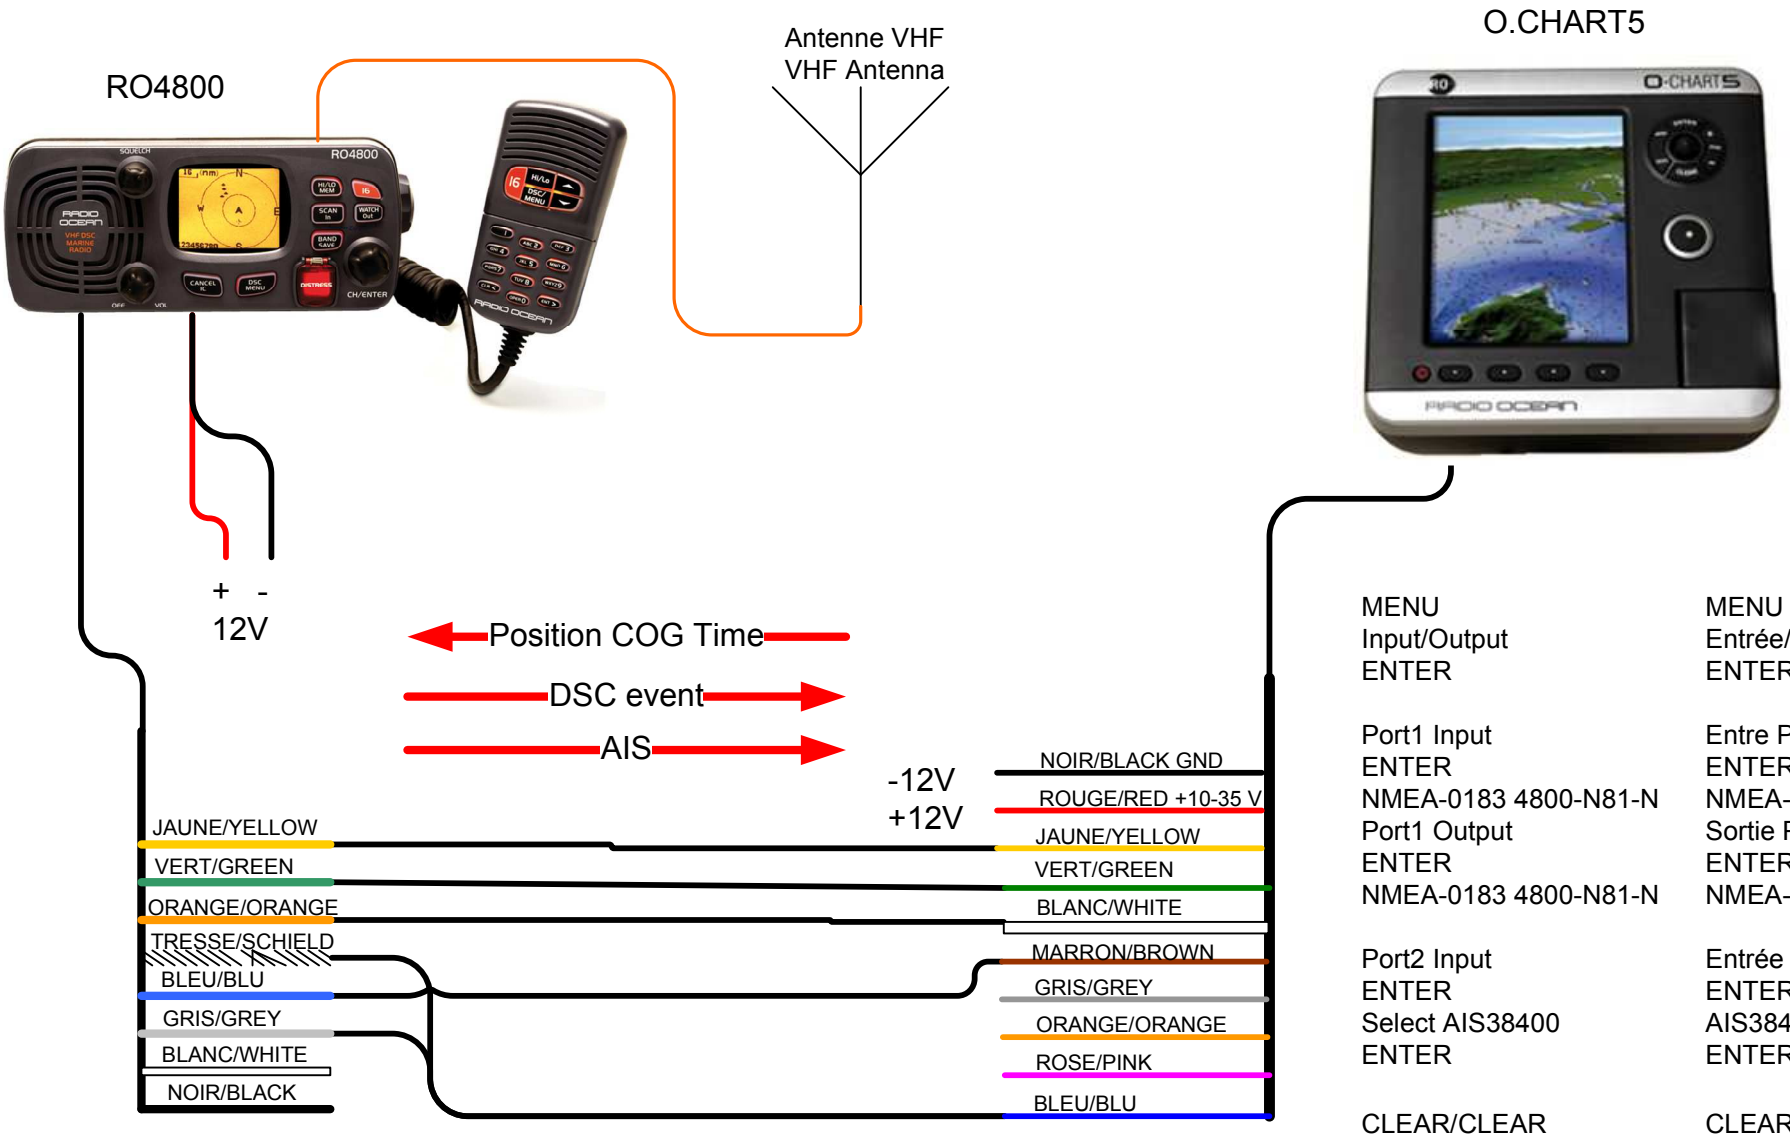

MENU	MENU
Input/Output	Entrée/Sortie
ENTER	ENTER
Port1 Input	Entre Port1
ENTER	ENTER
NMEA-0183 4800-N81-N	NMEA-0183 4800-N81-N
Port1 Output	Sortie Port1
ENTER	ENTER
NMEA-0183 4800-N81-N	NMEA-0183 4800-N81-N
Port2 Input	Entrée Port2
ENTER	ENTER
Select AIS38400	AIS38400
ENTER	ENTER
CLEAR/CLEAR	CLEAR/CLEAR