


PLAN CADÈNES CARBONÉ A12

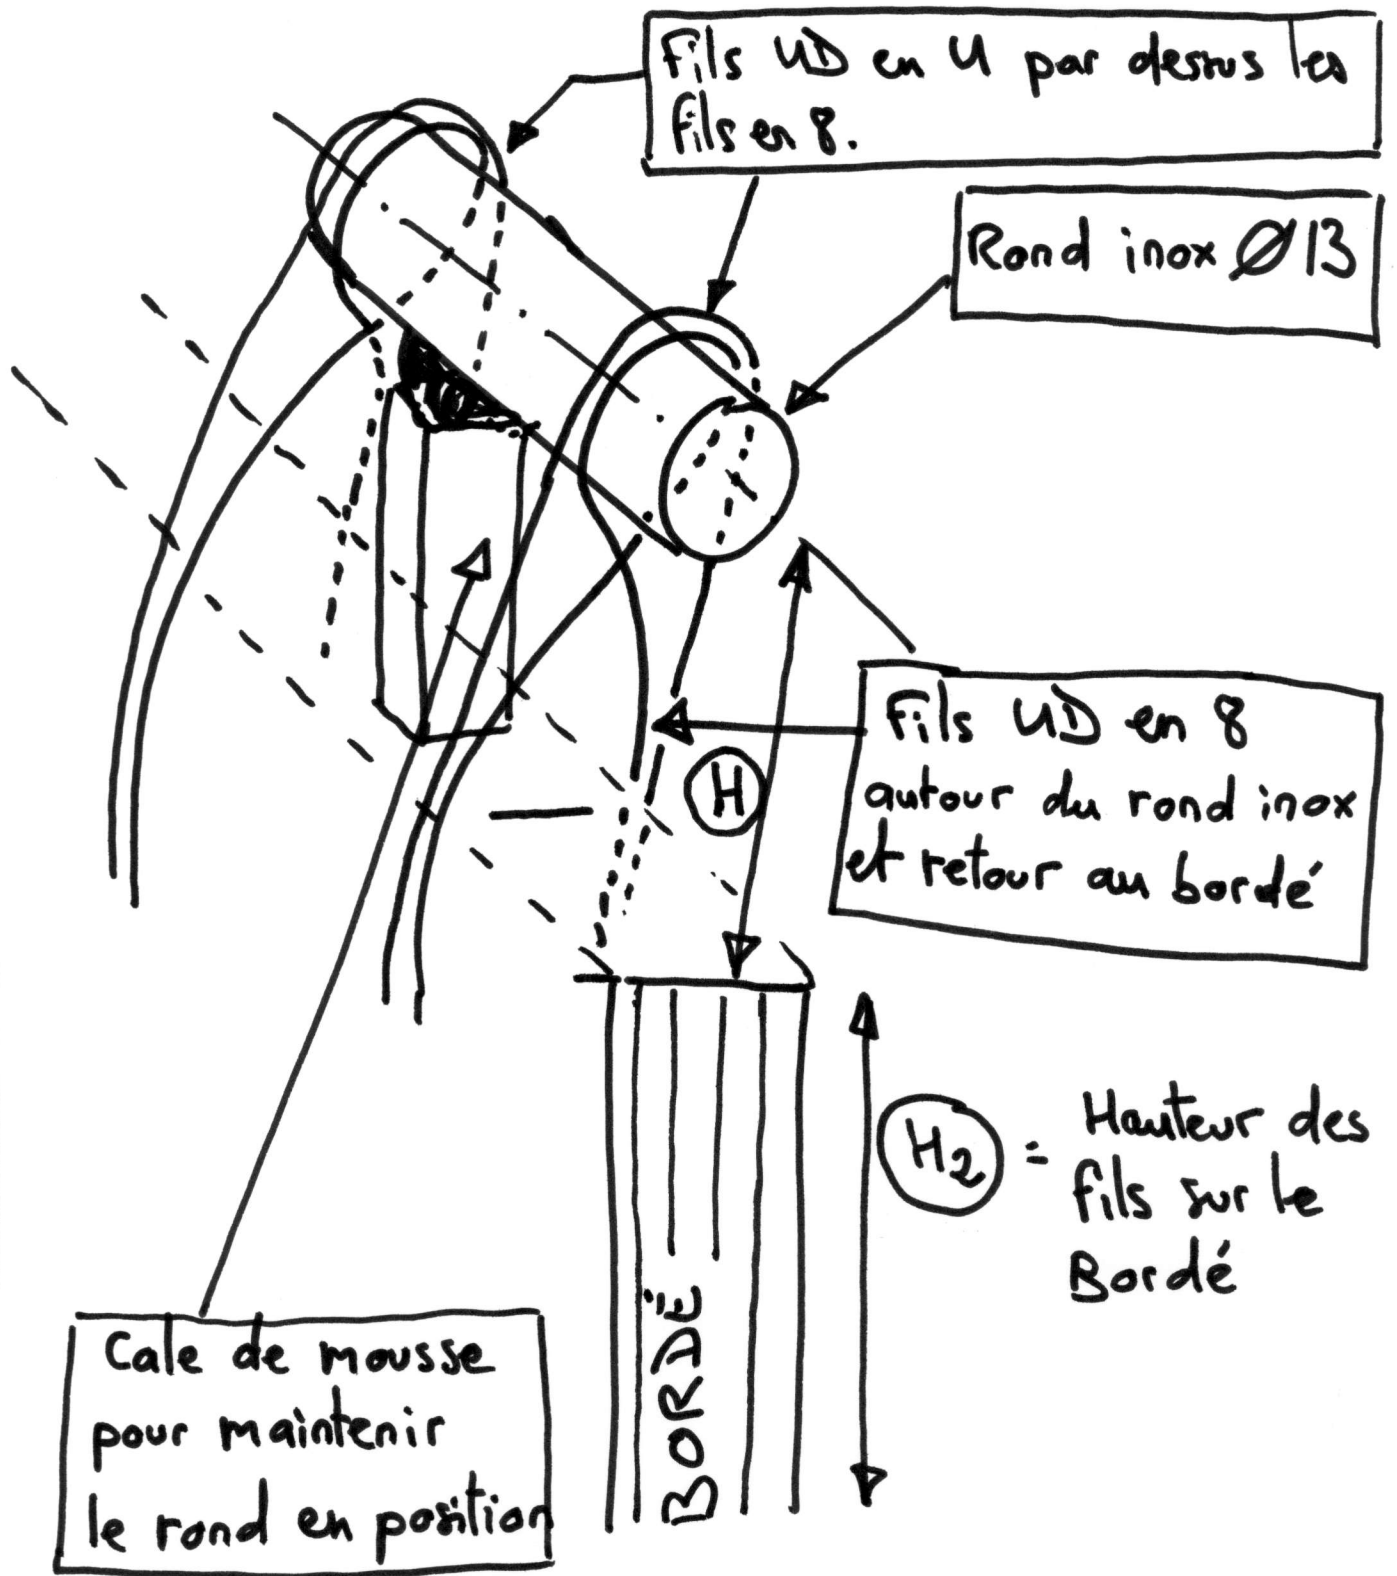

(H) = hauteur du rond inox / Bordé
Il faut intégrer l'épaisseur du ~~bordé~~ Pont + le bas de la chape.

