


POGO 6.50 : NOTICE d'installation Bout dehors orientable (BDO) 70mm



Le Kit bout dehors orientable 70mm+bague d'adaptation pour Pogo 1 (réf : P1 OPT EQP0003) comprend :

-  _____ 1 x Balcon AV OSR Pogo 2
-  _____ 1 x Cadène d'étai Pogo 2
-  _____ 1 x Bout dehors Pogo 2 équipé (sans ferrure AR & sans fourchette), 70mm
-  _____ 1 x Bague d'adaptation
-  _____ 1 x Embout de bout dehors Pogo 2 (ferrure AR)
-  _____ 1 x Fourchette bout dehors Pogo 2 (à visser sans écrous sur l'embout de bout dehors)
-  _____ 1 x Poulie Carbo 40mm simple (pour amure de spi)
-  _____ 1 x Filoir, bague inox, pour cordage 12mm (pour amure de spi)
-  _____ 2 x Piton à œil M6 Lg 40 (pour réglage latéral du BDO)
-  _____ 3 x Bloqueur Cam 611 simple
- 1 x Dormant textile BDO P2
 - *Bout dehors* Sous barbe Dyneema 8mm dégainéX 3,8m
 - Bras Vectran 8mmx 10m
 - Bras Vectran 8mm x 10m
- 3 m Sandow 6mm blanc
- 1 x Estrope balcon avant Pogo 2
- 1 x Boucle Loop genaker Pogo 2

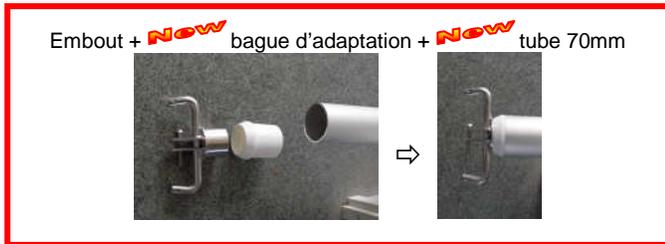

Notice de montage (Option kit)



Cadène d'étai

Position :
centré sur l'axe du bateau
Visserie :
face avant : 3 vis TF 6x30
face supérieure : 2 vis TF 8 x30



Filoir

Pour amure de spi
Filoirs Spinlock BE06
Au ras de l'antidérapant
de pont.



1 bloqueur simple

Pour amure de spi
A gauche du piano



Balcon avant OSR Pogo 2

Position : pied avant enfoncé sur le haut de la cadène
d'étai jusqu'à concordance des perçages de 5mm
Pieds arrière : percer sur le repère.
Visserie : entre pied avant et cadène d'étai vis TR 5 x



⚠ Le Pogo 1 n'a pas le même bouge de pont que le Pogo 2, Il faudra donc prévoir un cale de rehausse



Ecrou à oeil


Pour bras BDO
Ecrou à œil Wichard M6 ref 6490
Vis dessous : 8x20 TH
Axe de l'écrou à œil à 110 mm de
l'axe du pied de chandelier



2 bloqueurs simples

Pour latéral BDO



Orientés vers l'écrou à œil
en avant du chandelier,
L'AR du bloqueur dans l'angle du
roof
Vis : 6x25 TF

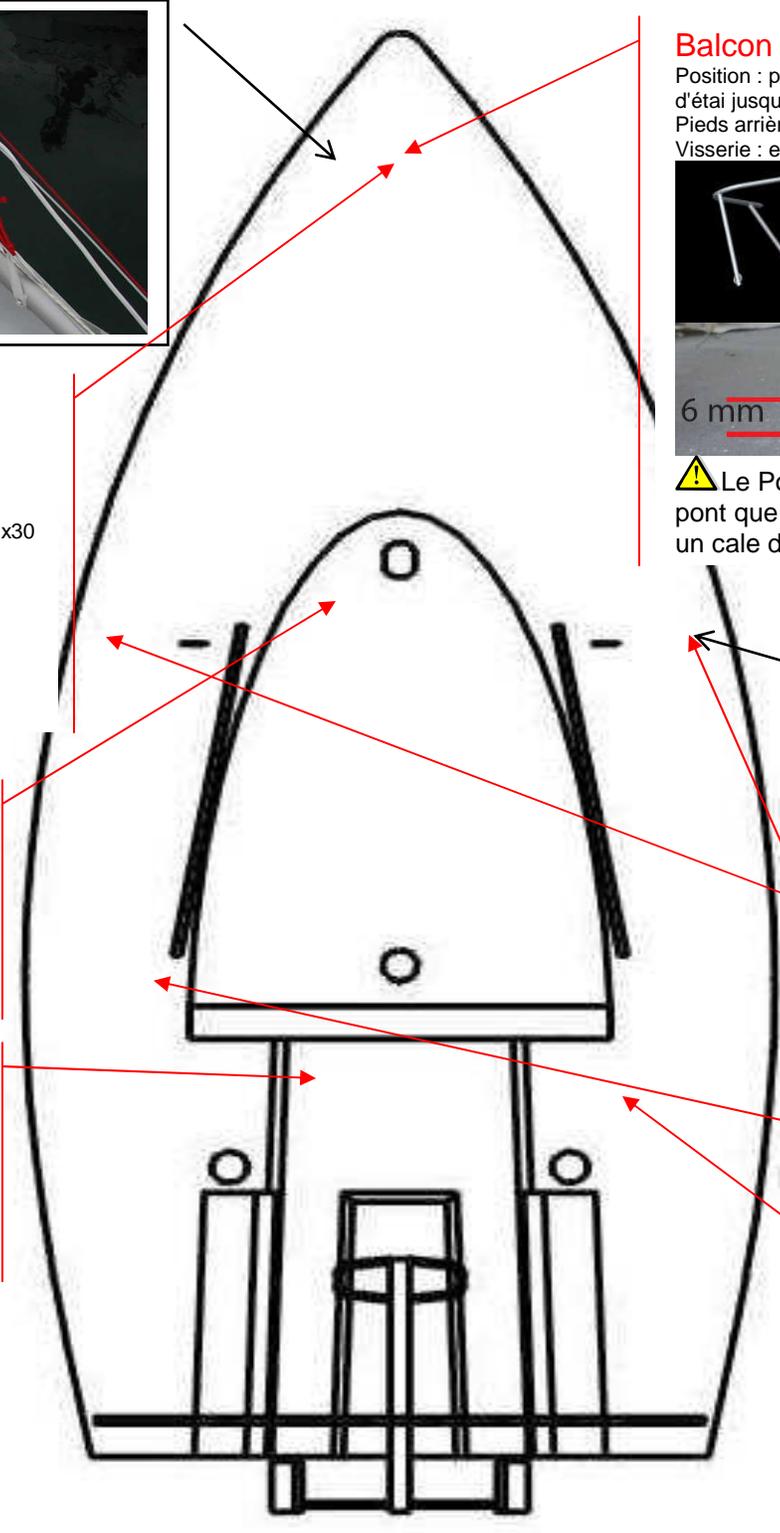

Il y a quelques modifications à faire sur le Pogo 1 :

Remplacer le balcon, pose de l'accastillage, couper une partie du rail de fargue, changer la cadène d'étai, percer l'étrave,...

Vous trouverez quelques photos, ci-jointe, d'un kit installé sur un Pogo 6.50 :

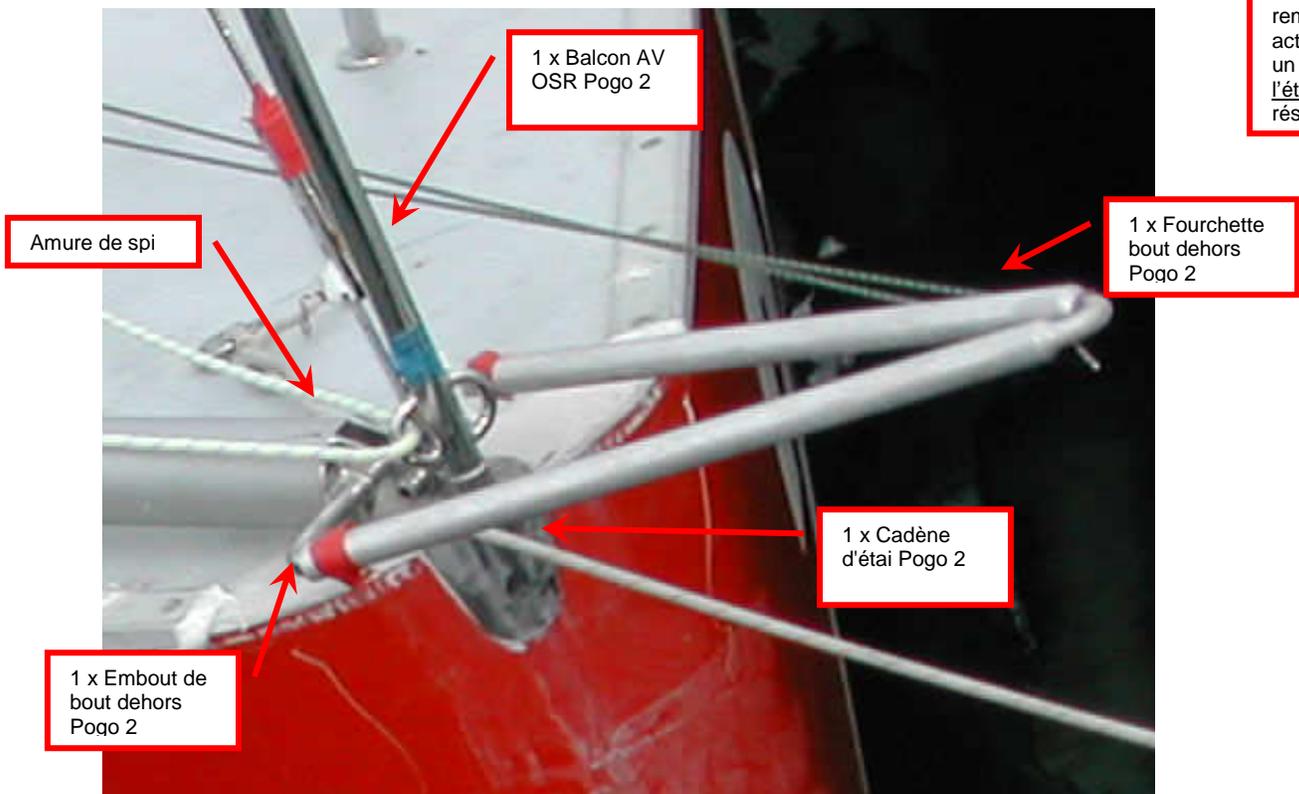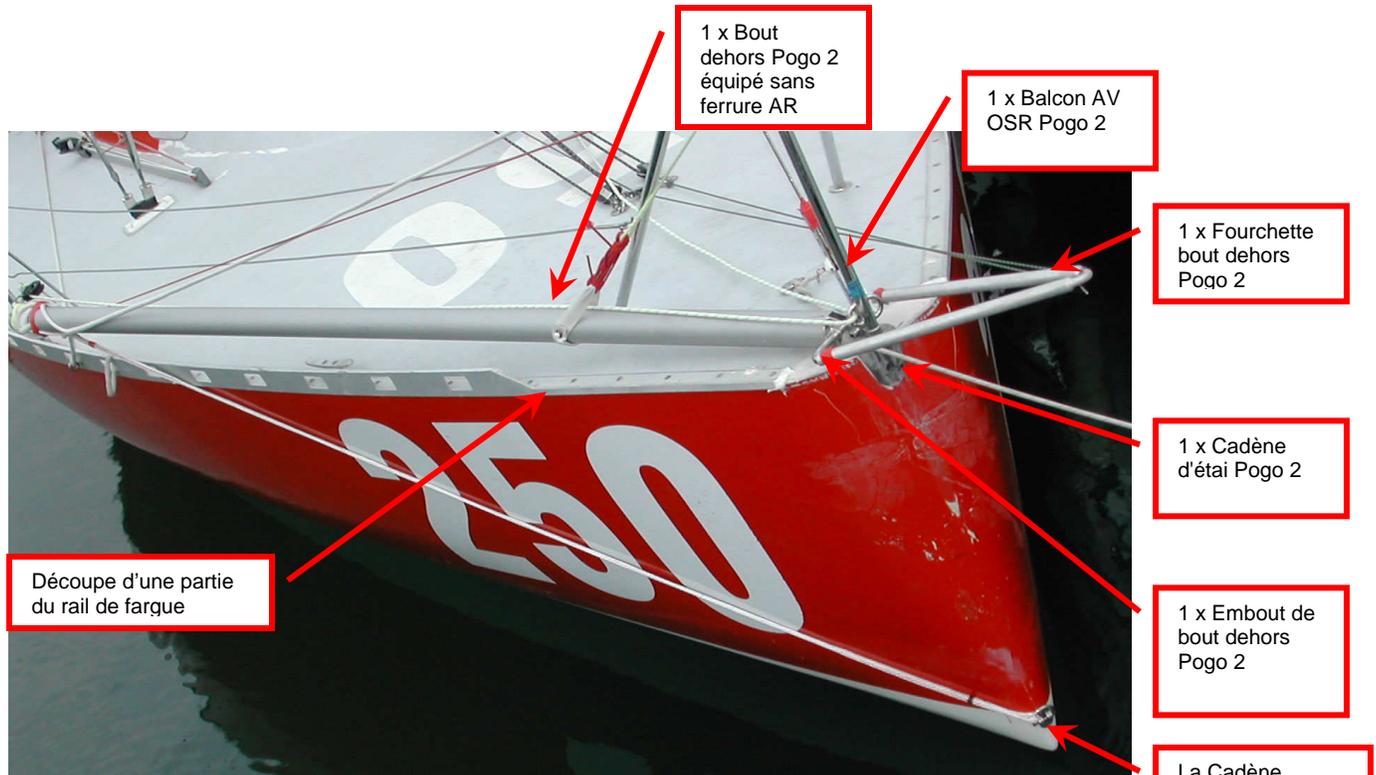

Vous trouverez quelques photos, ci-jointe, d'un kit installé sur un Pogo 2 :



Amure de spi

Réglage Fourchette
bout dehors :
Utiliser le hale-bas
de tangon



Filoir Amure de spi

Réglage Extrémité
de tangon



Réglage Fourchette
bout dehors :
Utiliser le hale-bas
de tangon

Réglage Extrémité
de tangon

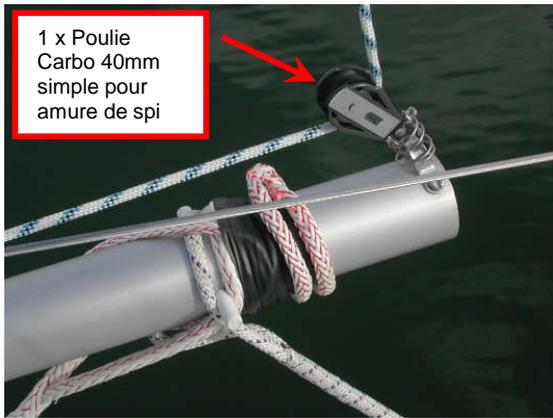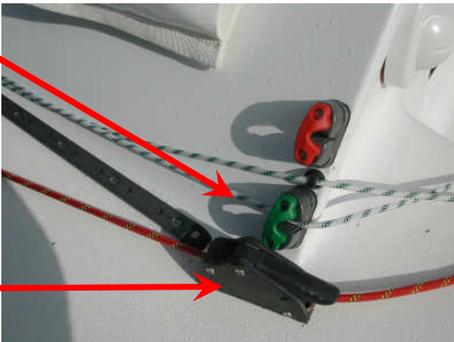


1 x Poulie
Carbo 40mm
simple pour
amure de spi



Pogo 6.50



1 Estrope balcon avant Pogo 2
(Empêche le bout dehors de s'orienter vers le bas lorsqu'on effectue la rotation pour établir le bout dehors.)

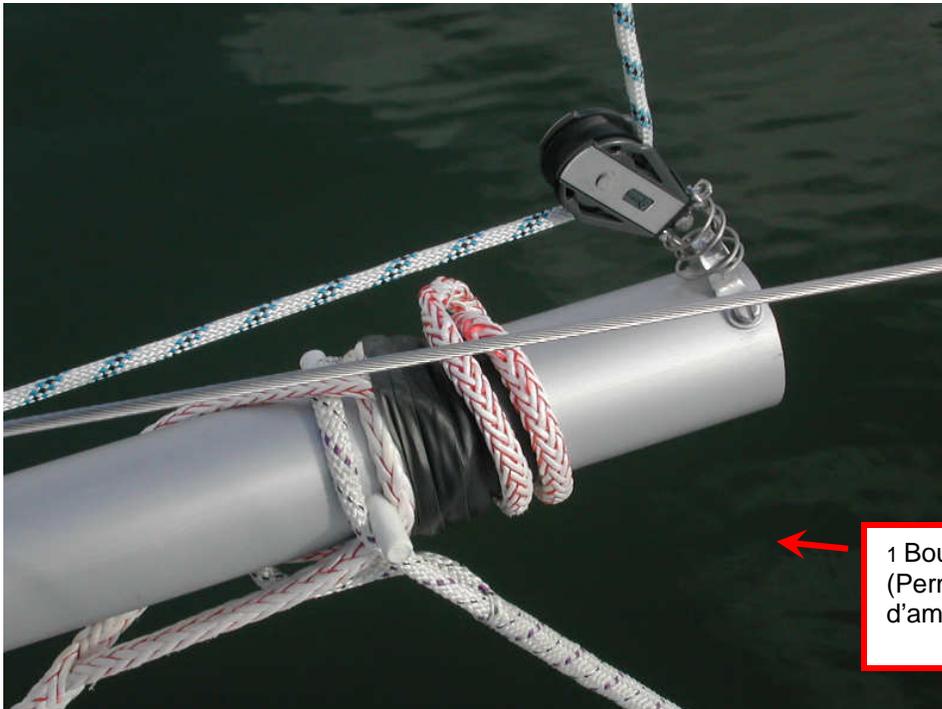

1 Boucle Loop genaker Pogo 2
(Permet de capeler le point d'amure du genaker.)

Perçage de l'étrave

