



2 fixations de ce type
(1 de chaque côté)
à servir à la pose.

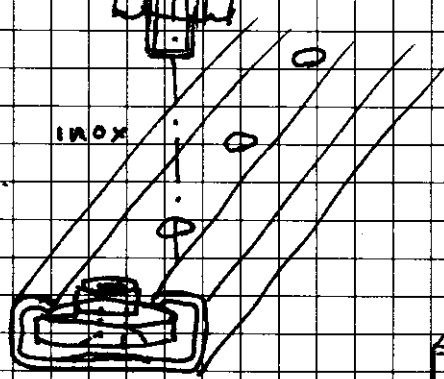


INOX

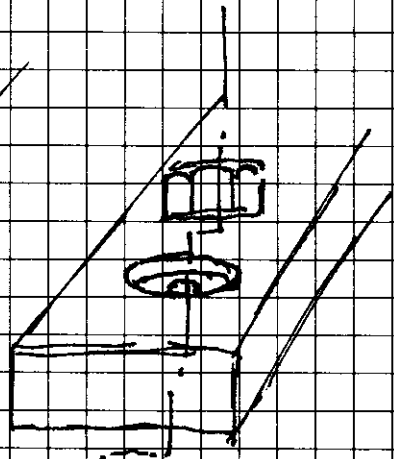

coussinets
tournés sur chaque
appui.

bronze

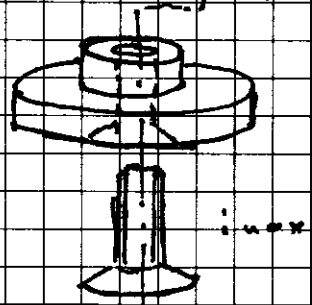

INOX

à monter sur le caillébotis avant
la pose