# BORDEAUX VOILES

BASSIN A FLOT N°2 HANGAR 29 RUE LUCIEN FAURE
TEL: 05-56-43-28-26 FAX : 05-56-43-29-85
E.MAIL : bordeauxvoiles@wanadoo.fr // site : www.bordeaux-voiles.fr

**RELEVE DE MESURES POUR GENOIS ENROULEUR**
**VOUS MUNIR DE: DECAMETRE / STYLO**
**les cotes sont à prendre d'axe à axe**
**SI BESOIN DEDUIRE LES MANILLES**

NOM:.....
TEL:.....
BATEAU:.....

**LES COTES A PRENDRE:**
**le deca. en buté de drisse a l'axe**

G =9,80 avec Poulie M.....
T =0,30 M.....
K =0,15 M.....
X 1 =9,60 M.....
X 2 =9,65 M.....
X 3 =9,65 M.....
I =9,15 M.....

**DU POINT D'AMURE:**

* 1 =5,45 M.....
* 2.=4,30 M.....
J =3,10 M.....
3 =4,10 M.....
4 =. 5,35 M.....

**SOIT 12 MESURES A PRENDRE**

* =A L'EXTERIEUR DES HAUBANS

**GREEMENT: EN TETE**
**FRACTIONNE**
**MARQUE ENROULEUR**
GOTOT.....

**TYPE:**.....

**RAPPEL:**
**LES COTES DOIVENT ETRES D'AXE A AXE SANS MANILLE**
**au besoin les deduires**

**LEGENDE: attachez votre décamètre au curseur de l'enrouleur et le hisser en buté en tête d'enrouleur : POINT A. (de ce point partent 7 cotes a mesurer : G / T / K / X1 / X2 / X3 / I. mesurer : ⟷**
G = (selon plan) / T(idem)
K = (écart parallèle au mat)
X1 = (a l'axe du curseur arrière rail génois)
X2 = ''''''''''''''''''''''''avant ''''''''''''''
X3 = '''' des cadenes de haubans et du rail
I = ''''' du pied de mat
redescendre votre curseur et fixer votre décamètre au point d'amure origine point B

**DESSIN DU BAS**
mesurez: 3 COTES : J / 1 / 2 du POINT B :
J =du point B a la face avant du mat
les mesures 1 / 2 sont à prendre à l'extérieur des cadenes de haubans
1 = a l'axe du curseur arrière rail génois
2 = "" " avant " ''
RESTE A MESURER 3 ET 4
3 / 4 de l'axe central du bateau au début et fin du rail (curseur)
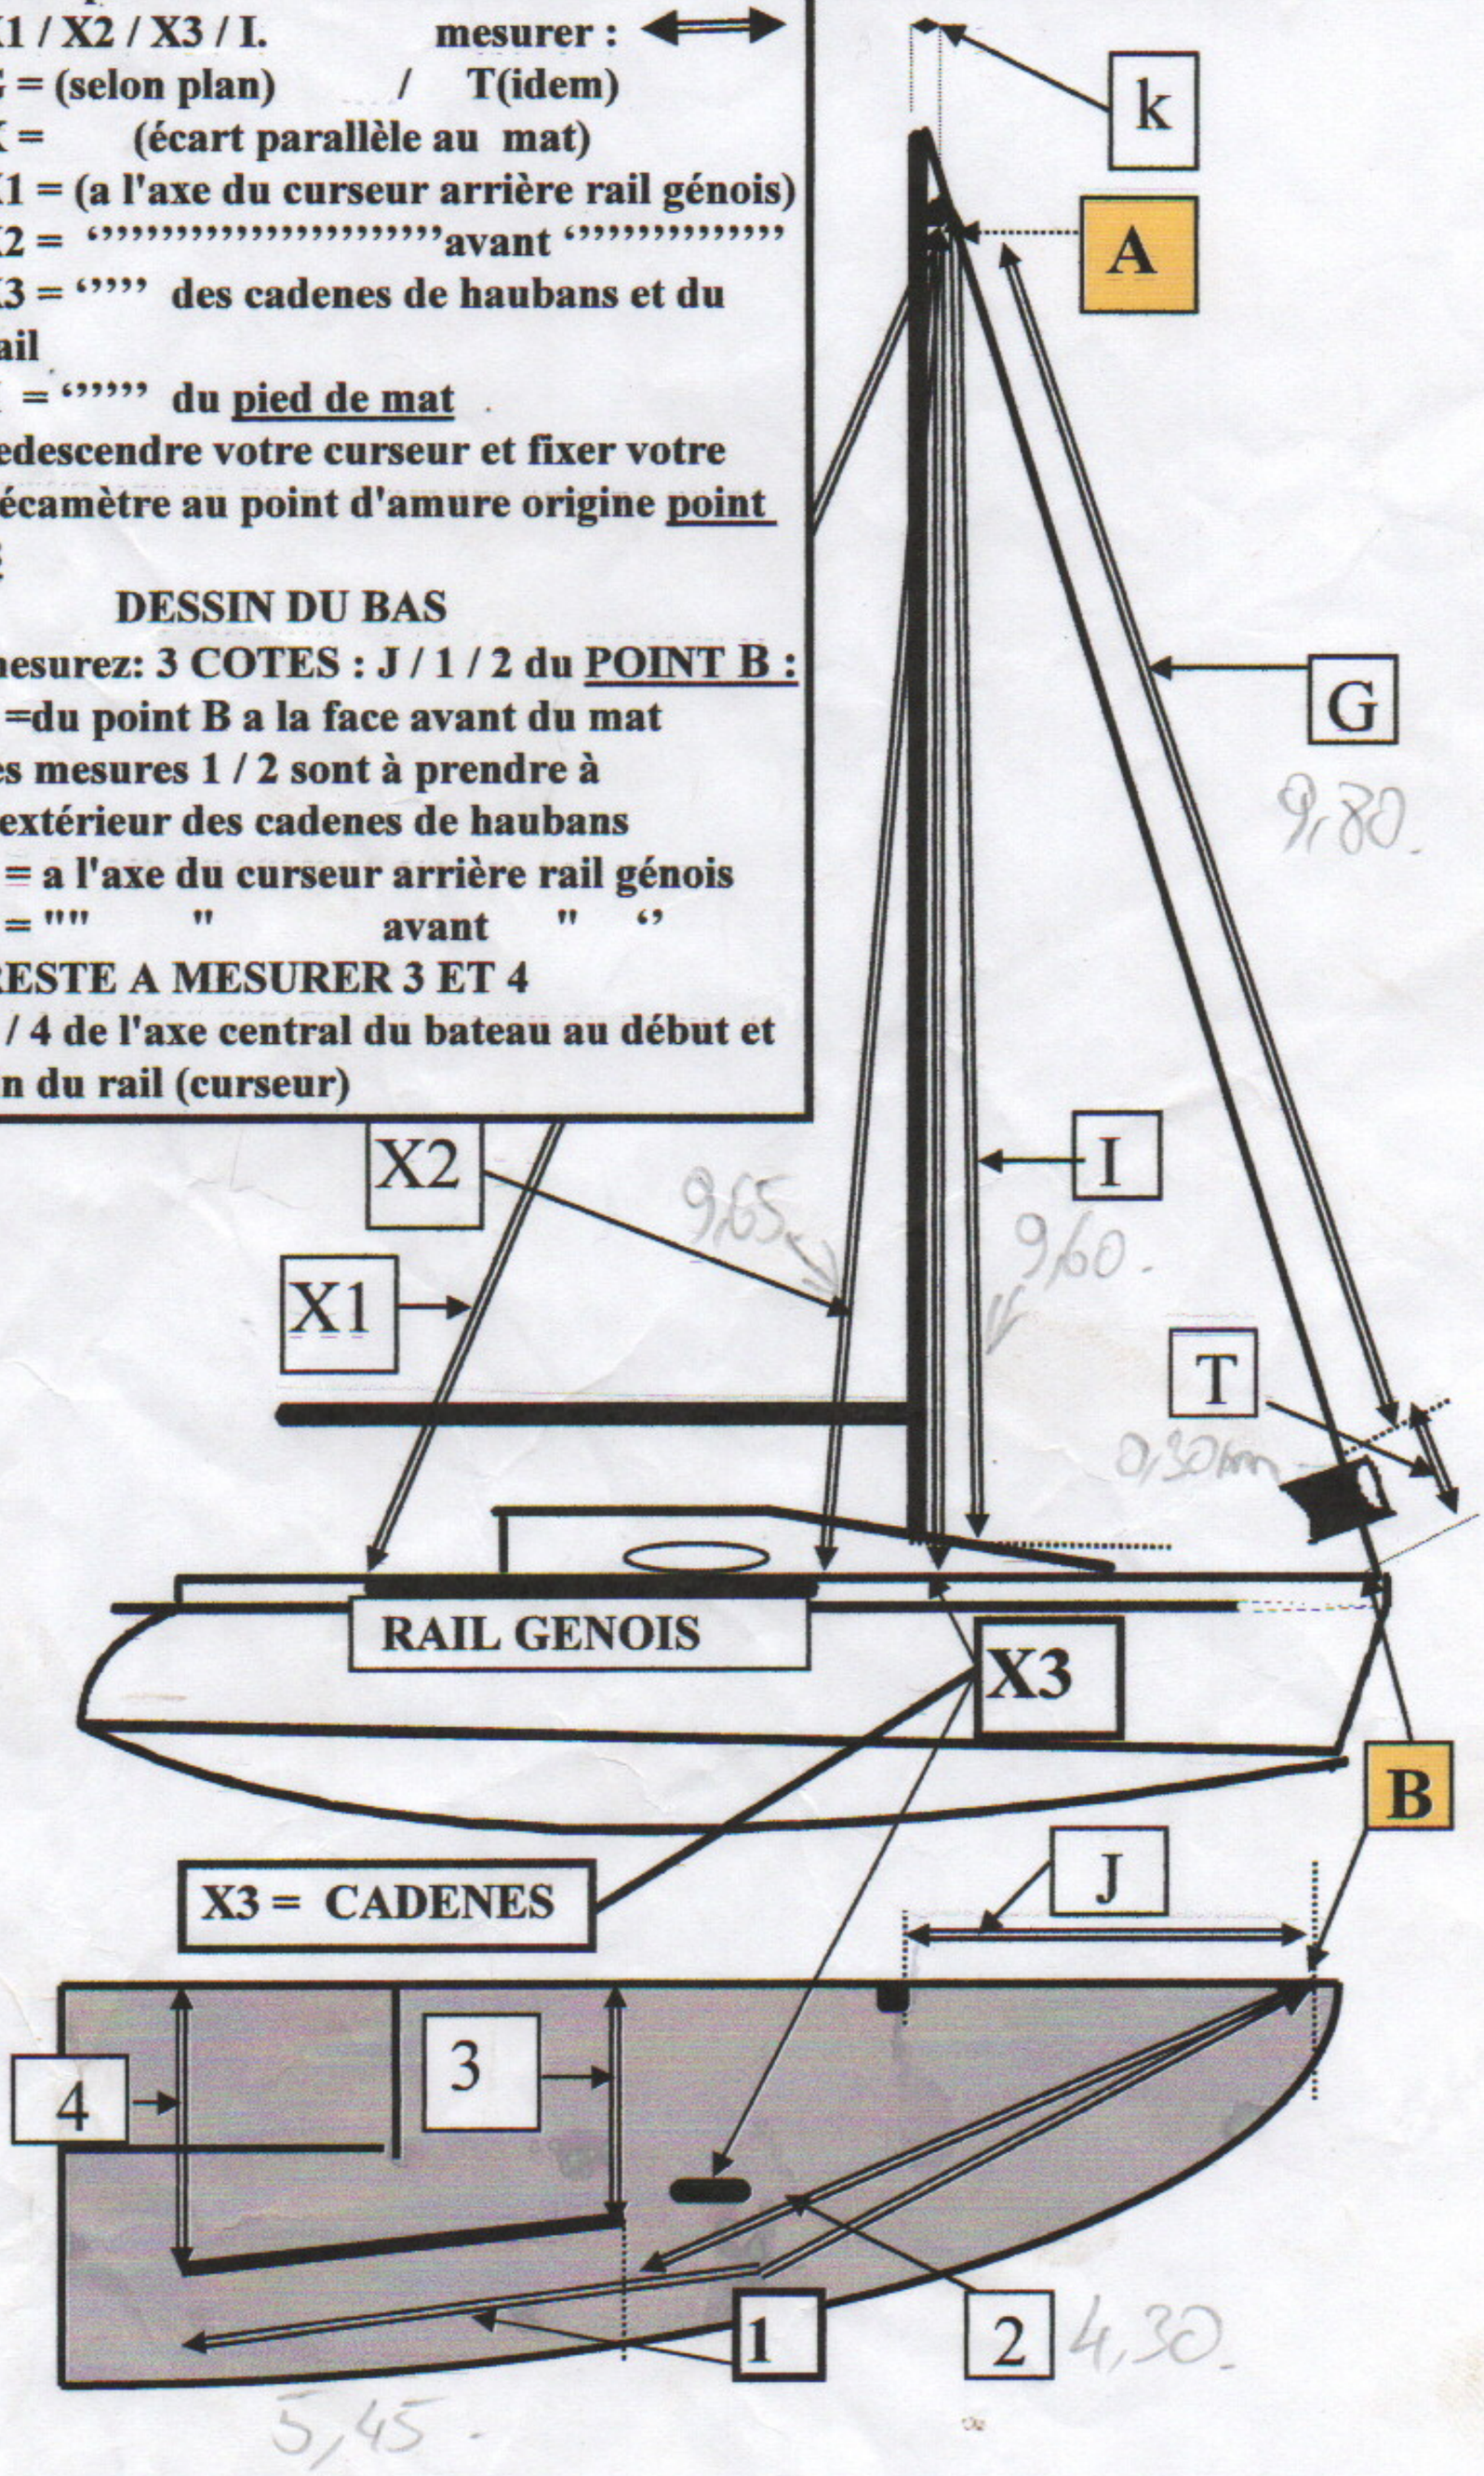
H.N.
S=